FREEZER HORIZONTAL

MANUAL DO USUÁRIO

PHILCO

Famous for Quality the World Over

PCF 1002 i

PCF 1452 i

PCF 2002 i

PCF 2602 i

Baixado da ferramenta de pesquisas de manuais

Baixado da ferramenta de pesquisas de manuais

Estimado cliente,
Obrigado por adquirir um produto da marca PHILCO. Para que o equipamento adquirido seja utilizado da melhor forma, por favor, leia todas as instruções contidas neste MANUAL DO USUÁRIO.

Baixado da ferramenta de pesquisas de manuais

CONTEÚDO

PARTE 1: INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 2
- Cuidados com crianças e dependentes 2
- Segurança Geral 2
- Uso Diário 3
- Cuidado e Higiene 3
- Instalação 3
- Serviço 4
- Economia de Energia 4
- Proteção do Ambiente 4

PARTE 2: VISÃO GERAL 5

PARTE 3:INSTALAÇÃO 6
- Instalação do puxador externo 6
- Posicionamento 8

Conexão Elétrica 8
Dimensões 8
Posicionamento 8

PARTE 4:USO DIÁRIO 9
- Primeiro Uso 9
- Uso Diário 10

Dicas e Sugestões de Uso 11
Higiene 11
Solução de Problemas 13
Substituição da Lâmpada 14

PARTE 5: TABELA DE INFORMAÇÕES 15

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Baixado da ferramenta de pesquisas de manuais

PARTE 1: INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Com o intuito de manter sua segurança e garantir o uso correto, antes de instalar e utilizar o equipamento pela primeira vez, leia este manual com atenção, incluindo todas as sugestões e alertas. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante garantir que todas as pessoas utilizando o equipamento estejam familiarizadas com os sistemas de segurança e operação do mesmo. Guarde esse Manual de Instruções e mantenha-o com o equipamento quando vendido ou transferido, assim, todas as pessoas que farão uso do mesmo estarão devidamente informadas sobre suas aplicações e segurança.
Para a sua segurança, de terceiro, de estabelecimentos e meio ambiente, cumpra todas as precauções contidas neste Manual de Instruções uma vez que o fabricante não é responsável por danos causados por mau uso.

Cuidados com crianças e dependentes

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, caso tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho e compreendam os riscos envolvidos.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- A higiene e manutenção do aparelho não devem ser feitas por crianças a menos que tenham 8 anos ou mais e estejam acompanhados de um responsável.
- Mantenha toda embalagem longe do alcance de crianças. Há riscos de sufocamento.
- Se você estiver descartando o aparelho, retire o plugue do soquete, corte o cabo de conexão (o mais próximo possível do aparelho) e remova a porta para evitar que as crianças sofram choques elétricos ou se fechem nele.
- Se este aparelho com vedações de porta magnéticas for substituir um eletrodoméstico antigo por uma trava de mola (trava) na porta ou tampa, certifique-se de tornar a mola inutilizável antes de descartar o aparelho antigo. Assim previne-se que o aparelho se torne uma armadilha fatal para crianças.

Segurança Geral

ATENÇÃO!
Mantenha espaços para ventilação em torno do aparelho.

ATENÇÃO!
Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento que não sejam os recomendados pelo fabricante.

ATENÇÃO!
Não danifique o sistema de refrigeração.

ATENÇÃO!
Não utilize outros aparelhos elétricos (como máquinas de sorvete) dentro do refrigerador a menos que sejam aprovados para tal finalidade pelo fabricante.

- Não armazene substâncias explosivas como latas de aerosol com propelente inflamável neste aparelho.
- O gás refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com alta compatibilidade ao meio ambiente, que é, no entanto, altamente inflamável.
- Durante o transporte e instalação do aparelho, tenha certeza de que nenhum dos componentes do circuito refrigerador está danificado.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Baixado da ferramenta de pesquisas de manuais

- Evite contato com chamas e fontes de ignição e calor.
- Mantenha ventilada a região onde o aparelho está situado.
- É perigoso alterar as especificações ou modificar o produto em qualquer maneira ou forma. Qualquer dano ao cabo elétrico pode causar um curto-circuito, chamas e/ou choque elétrico.
- Este aparelho foi projetado para uso caseiro e aplicações similares como:
  - Cozinhas de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - Casa de campo e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
  - Quartos e ambientes de café da manhã;
  - Atendimento e recepção;

ATENÇÃO!
Qualquer componente elétrico (plugue, cabo elétrico, compressor e etc.) deve ser substituído por uma assistência técnica certificada ou pessoa qualificada autorizada para tal.

- O cabo de energia não deve ser encurtado.
- Tenha certeza de que o cabo de energia não esteja dobrado ou danificado na parte traseira do aparelho. O cabo de energia danificado pode causar superaquecimento e consequentemente chamas.
- Tenha certeza de que o acesso ao plugue elétrico seja fácil.
- Não puxe o cabo principal.
- Caso a tomada esteja frouxa, não conecte o plugue. Há o risco de choque elétrico ou fogo.
- O aparelho é pesado. Cuidado ao movê-lo.
- Não remova ou toque em objetos contidos no congelador com as mãos úmidas ou molhadas. O frio pode causar ferimentos na pele ou congelamento queimaduras por congelamento.
- Evite a exposição do aparelho à luz do sol.

Uso Diário

- Não coloque objetos quentes nas partes plásticas do aparelho.
- Alimentos congelados não devem ser congelados novamente depois de descongelados.
- Armazene alimentos pré-embalados de acordo com as informações do fabricante do alimento.
- As recomendações de armazenamento do fabricante devem ser rigorosamente seguidas. Consulte instruções.
- Não armazene bebidas gaseificadas no compartimento de congelamento uma vez que se cria pressão no compartimento, o que pode causar sua explosão, resultando em danos ao aparelho.
- Pedras e gelo podem causar queimaduras se consumidas diretamente do aparelho.

Cuidado e Higiene

- Antes da manutenção, desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.
- Não limpe o aparelho com objetos de metal.
- Não utilize objetos pontiagudos/afiados para remover o gelo do aparelho. Utilize uma espátula plástica.
- Examine frequentemente o dreno do freezer para escoamento da água de degelo. Se necessário, limpe o dreno.

INSTALAÇÃO

IMPORTANTE!
Para conexões elétricas siga cuidadosamente as instruções contidas nos parágrafos específicos.

- Desembale o aparelho e verifique se há algum tipo de dano no mesmo. Não conecte o aparelho caso haja algum dano. Reporte possíveis danos imediatamente à loja onde você adquiriu o equipamento. Neste caso guarde a embalagem. É aconselhável esperar ao menos quatro horas antes de conectar o aparelho à energia para permitir que o óleo retorne ao compressor.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Baixado da ferramenta de pesquisas de manuais

- A circulação de ar adequada deve ocorrer em torno do aparelho, caso contrário o mesmo pode sobreaquecer. Para alcançar ventilação suficiente siga as instruções de instalação relevantes ao assunto.
- Quando possível o produto devem estar contra a parede para evitar contato com partes internas (compressor, condensador) a fim de evitar queimaduras.
- O aparelho não deve ser instalado próximo de ventiladores ou fornos. Tenha certeza de que a tomada de energia está acessível após a instalação do aparelho.

Serviço

Qualquer trabalho elétrico necessário para fazer a manutenção do aparelho deve ser realizado por um eletricista qualificado ou pessoa competente. Este produto deve ser reparado por um Centro de Assistência Autorizado, e apenas peças de reposição originais devem ser usadas.

Economia de Energia

- Não coloque alimento quente no aparelho;
- Não armazene alimentos próximo um do outro evitando a circulação de ar;
- Certifique-se de que os alimentos não toquem na parte de trás do (s) compartimento (s);
- Em caso de falta de energia elétrica, não abra as portas do aparelho;
- Não abra as portas com frequência;
- Não deixe as portas abertas por um longo período de tempo;
- Não ajuste o termostato para temperaturas muito baixas;
- Alguns acessórios, como gavetas, podem ser removidos para obter maior volume de armazenamento e menor consumo de energia.

Proteção do Meio Ambiente

Este aparelho não contém gases que agridem a camada de ozônio tanto no circuito de refrigeração quanto nos materiais de isolamento térmico. Este aparelho não deve ser descartado em lixo comum ou como entulho. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deve ser descartado de acordo com os regulamentos do aparelho e autoridades locais. Evite danificar a unidade de resfriamento, especialmente o dissipador de calor. Os materiais utilizados neste aparelho marcados com o símbolo são recicláveis
O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto pode ser tratado como lixo doméstico. Nesse caso o lixo deve ser descartado em pontos de coleta apropriados para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, você ajudará a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana, que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado deste produto. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor, entre em contato com o conselho local de reciclagem, o serviço de coleta de lixo doméstico ou a loja onde você adquiriu o produto.

Material da Embalagem

Materiais com o símbolo são recicláveis. Descarte a embalagem em recipientes de coleta adequados para reciclá-la.


Descarte do aparelho.

1. Desconecte os cabos de energia das tomadas.
2. Corte os cabos e descarte o aparelho.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Baixado da ferramenta de pesquisas de manuais

PARTE 2: VISÃO GERAL

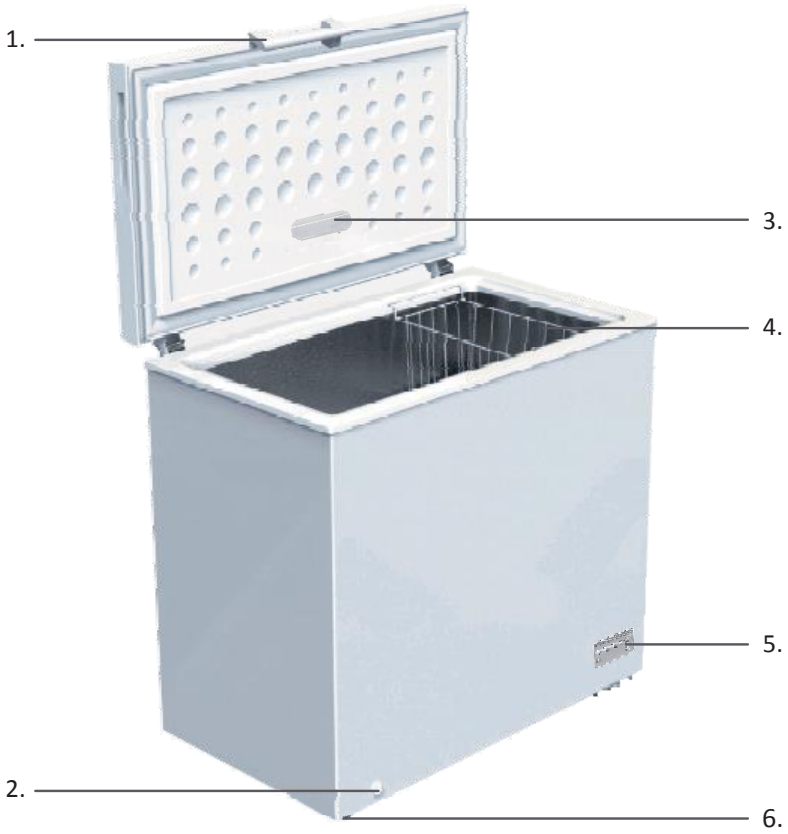

1. Alça Externa
2. Dreno
3. Lâmpada de LED
4. Cesto
5. Painel de controle do termostato
6. Rodas

NOTA:
A imagem acima é meramente ilustrativa.


Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Baixado da ferramenta de pesquisas de manuais

PARTE 3: INSTALAÇÃO


Instalação do Alça Externa (caso existente)

Primeiro passo

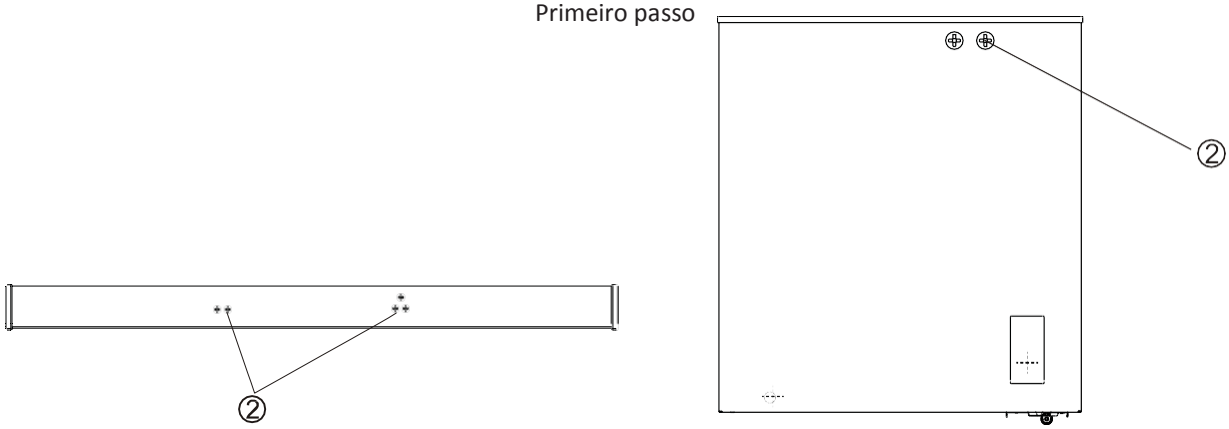


Primeiro passo
Retire os parafusos 2 contidos no corpo do congelador e a porta com auxílio de ferramentas, totalizando 7 peças e pegue a base da alça com trava 1 e a tampa 3 da alça juntamente com o anel de travamento 4

Segundo passo

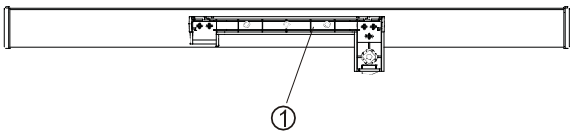

Segundo passo
Fixe a base da alça 1 na porta utilizando-se 5 parafusos

Terceiro passo

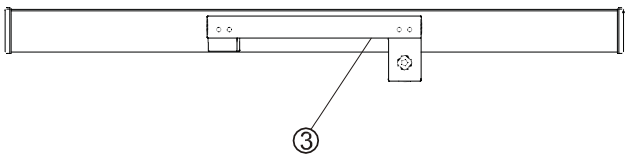


Terceiro passo
Fixe a tampa da alça 3 em torno da alça 1

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.


Baixado da ferramenta de pesquisas de manuais

Quarto passo

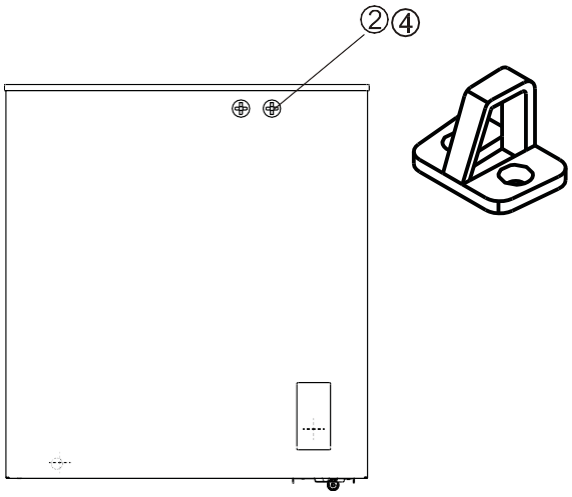

Quarto passo
Fixe o anel de travamento 4 no corpo do congelador usando os parafusos 2

Nota

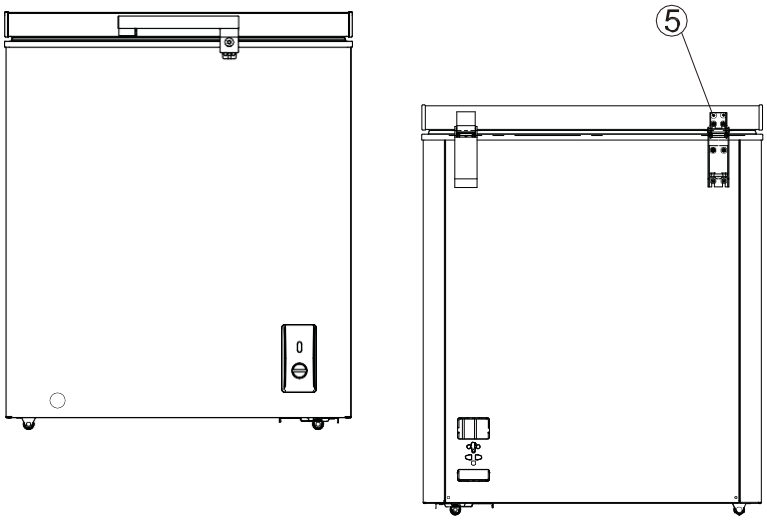

NOTA:
Caso o anel de travamento não funcione corretamente quando instalando a alça, por favor, desparafuse os parafusos 5 na parte traseira da porta e ajuste a posição da mesma para cima e para baixo. Então aperte o parafuso para fixar a alça.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Baixado da ferramenta de pesquisas de manuais

Posicionamento

O aparelho deve ser instalado de forma nivelada, longe de fontes de calor como ventiladores, aquecedores, luz solar e etc. Garanta que o ar circule livremente em torno do corpo do congelador. Para garantir o melhor desempenho, se o aparelho estiver localizado abaixo de uma fonte de calor, a distância mínima entre o corpo do congelador e a parede deve ser de 100mm. O ideal, no entanto, é que o aparelho não fique próximo de fontes de calor. O nivelamento preciso pode ser feito utilizando-se um ou mais dos pés ajustáveis existentes na base do corpo do congelador.

ATENÇÃO!
É obrigatório que o aparelho possa ser desconectado da rede elétrica; A tomada deve ser facilmente acessível após a instalação.


Conexão Elétrica

Antes de conectar o aparelho à rede elétrica, tenha certeza de que tensão e frequência existentes na ficha de identificação do congelador correspondem à existente no local de instalação. O aparelho deve estar aterrado eletricamente. O cabo elétrico possui um contato para essa finalidade. Se a instalação elétrica do local não possuir aterramento, conecte o aparelho a um aterramento independente seguindo as normas vigentes e consultando um profissional eletricista.
O fabricante não se responsabiliza por danos causados caso as precauções acima não forem cumpridas. O aparelho cumpre as normas e diretrizes europeias.

Dimensões

Recomendações:

Espaço em torno das laterais do congelador 10cm
Traseira 10cm
Topo 70cm

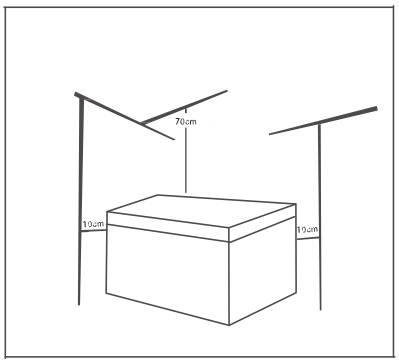

Posicionamento

Instale o aparelho em local onde a temperatura ambiente corresponda à classe climática indicada na placa de classificação do aparelho:

Classe climática	Temperatura Ambiente
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Baixado da ferramenta de pesquisas de manuais

PARTE 4: Uso Diário


Primeiro Uso

Higiene do interior

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, lave o interior e todos os acessórios internos com detergente neutro e água morna para remover o cheiro típico de produto novo, então seque com pano seco.

IMPORTANTE!
Não utilize detergentes ou pós abrasivos pois danificam o acabamento.

Ajuste de temperatura

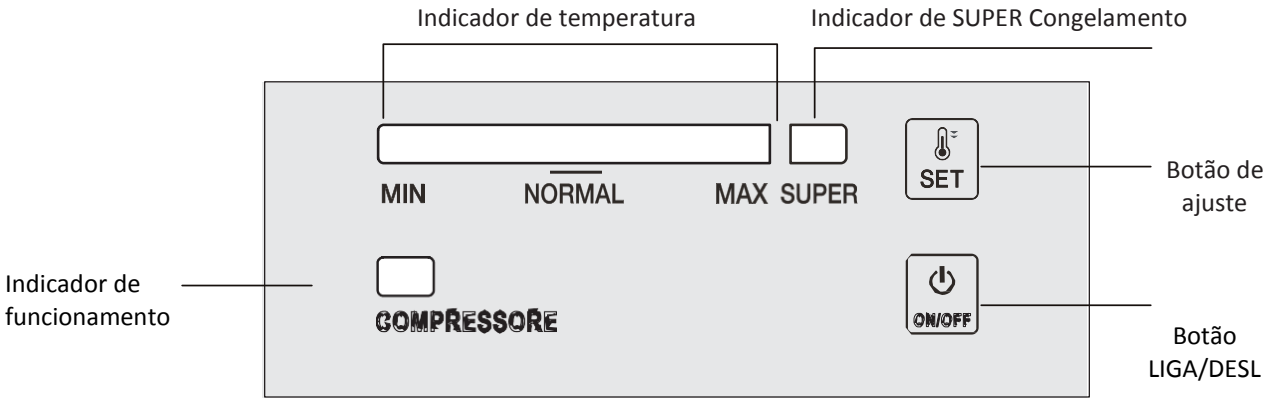

1.0 Conexões Elétricas

- Quando o aparelho estiver conectado, todas as luzes de LED dos indicadores piscarão uma vez. Em seguida, o aparelho retomará o modo anteriormente definido antes da falha elétrica.

2.1 Ajuste de temperatura

- Ajuste: Pressione o botão "SET", selecione o modo de ajuste de temperatura. A barra indicadora de temperatura aumenta conforme o ajuste é feito. Este ajuste ocorre em ciclos. A temperatura pode partir do ajuste MIN ao MAX. O ajuste MAX é o mais frio. A temperatura é ajustada automaticamente em 5 segundos após o ultimo pressionar do botão.
- SUPER Congelamento

  - Pressione o botão "SET" consecutivamente para entrar no modo de congelamento "SUPER" da escala MAX, a barra indicadora à esquerda permanecerá apagada enquanto a luz indicadora de "SUPER" acende. A temperatura é ajustada automaticamente em 5 segundos após o ultimo pressionar do botão.
  - O compressor se manterá ligado no modo "SUPER" congelamento.
  - Se o modo "SUPER" congelamento se mantiver ligado por mais de 52 horas consecutivas e não for desligado manualmente, o sistema automaticamente desliga este modo e mantém a temperatura no nível 5.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Baixado da ferramenta de pesquisas de manuais

2.2 Liga e Desliga

- Se o aparelho estiver em funcionamento, pressione “ON/OFF” por 3 segundos para desligá-lo.
- Se o aparelho estiver desligado, pressione “ON/OFF” por 3 segundos para ligá-lo.

3.0 Luzes Indicadoras

- Indicador de Temperatura (Azul Claro): Para ajustar a temperatura do nível MIN para o nível MAX. O ajuste MAX é o mais frio.
- Indicador de SUPER Congelamento (Azul Claro): Luz acesa = Em modo “SUPER”; Luz apagada = Modo “SUPER” desligado.
- Luz Indicadora de Funcionamento (Verde Claro): Luz acesa = compressor em funcionamento; Luz apagada = Compressor parado.
- 30 minutos após a ultima operação, a luz indicadora se manterá ligada em meio brilho.

4.0 Função de Reinicio

- O aparelho retornará automaticamente para a configuração anterior existente antes da falha elétrica.

5.0 Alarme de Falha do Sensor de Temperatura

- Quando há uma desconexão ou falha no sensor de temperatura, como alarme de falha, a barra indicadora de temperatura piscará da esquerda para a direita a cada 0,5 segundos.

Uso Diário

Congelar Alimento Fresco

- O compartimento do congelador é adequado para congelar alimentos frescos e armazenar alimentos congelados e ultracongelados por um longo período de tempo.
- Coloque o alimento fresco a ser congelado no fundo do compartimento.
- A quantidade máxima de comida que pode ser congelada em 24 horas é especificada na placa de classificação.
- O processo de congelamento dura 24 horas: durante este período, não adicione outros alimentos a serem congelados.

Armazenar Alimento Congelado

Quando iniciando pela primeira vez ou após um longo período de tempo sem uso, antes de colocar o alimento no compartimento, deixe o aparelho funcionar por pelo menos 2 horas nas configurações mais altas.

IMPORTANTE!
Em caso de descongelamento acidental, por exemplo, a energia está desligada por mais tempo do que o valor mostrado na tabela de características técnicas em “tempo de subida”, o alimento descongelado deve ser consumido rapidamente ou cozido imediatamente e depois congelado novamente (depois de cozido).

Descongelamento

Alimentos ultracongelados ou congelados, antes de serem utilizados, podem ser descongelados em um compartimento frigorífico ou em temperatura ambiente, dependendo do tempo disponível para esta operação.
Pedaços pequenos podem ser cozidos mesmo congelados, diretamente do congelador.
Neste caso o cozimento leva mais tempo.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Baixado da ferramenta de pesquisas de manuais

Dicas e Sugestões de Uso

Sugestões para congelamento

Para ajudá-lo a executar a maioria dos processos de congelamento, seguem algumas dicas importantes:

- A quantidade máxima de comida que pode ser congelada em 24 horas é especificada na placa de classificação;
- O processo de congelamento dura 24 horas. Nenhum alimento a mais deve ser adicionado durante o período;
- Congele somente alimentos de qualidade, frescos e totalmente limpos;
- Prepare alimentos em porções pequenas a fim de permitir que o congelamento seja rápido e completo, além de possibilitar o descongelamento parcial das porções necessárias;
- Embale o alimento em um recipiente de alumínio ou plástico e garanta que os mesmos estejam devidamente selados;
- Não deixe alimentos frescos e descongelados em contato com alimentos já congelados a fim de evitar o aumento de temperatura do mesmo;
- Alimentos não gordurosos resistem e são melhor armazenados do que alimentos gordurosos; O sal reduz a vida de armazenamento do alimento;
- Pedras de gelo, se consumidas imediatamente após a remoção do congelador, podem causar queimaduras de pele por congelamento;
- É aconselhável mostrar a data de congelamento em cada embalagem individual para permitir a sua remoção do compartimento do congelador, podendo causar o congelamento da pele;
- É aconselhável mostrar a data de congelamento em cada embalagem individual a fim de permitir o controle de tempo do armazenamento;

Dicas e Sugestões para Armazenamento de Alimentos Congelados

Para obter o melhor desempenho do equipamento você deve:

- Ter certeza de que o alimento congelado foi adequadamente armazenado pelo comerciante;
- Ter certeza de que o alimento congelado for levado do comerciante ao freezer no menor tempo possível;
- Não abra a porta com frequência ou deixe-a aberta por mais tempo que o necessário;
- Uma vez descongelado o alimento deteriora-se rapidamente e não pode ser congelado novamente.
- Não exceda o período de congelamento indicado pelo fabricando do alimento.

Higiene

Por razões de higiene o interior do aparelho, incluindo os acessórios internos, deve ser limpo regularmente.

CUIDADO!

O aparelho não deve estar conectado á rede elétrica durante a limpeza. Risco de choque elétrico! Antes de limpar, desligue e remova o aparelho da tomada, ou desligue o disjuntor ou remova o fusível da rede elétrica. Nunca limpe o aparelho com limpadores a vapor. A umidade pode acumular em componentes elétricos e causar choque elétrico! Vapor quente pode danificar as partes plásticas. O aparelho deve estar seco antes de ser colocado em funcionamento novamente.

IMPORTANTE!

Óleos etéreos e solventes orgânicos podem atacar partes plásticas, como por exemplo suco de limão ou suco de laranja, casca de laranja, ácido butílico e limpadores que contenham ácido acético.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Baixado da ferramenta de pesquisas de manuais


- Não permita que tais substâncias entrem em contato com as peças do aparelho.
- Não use limpadores abrasivos.
- Remova o alimento do congelador. Guarde-o em local fresco e bem coberto.
- Desligue o aparelho e remova o aparelho da tomada, ou desligue o disjuntor ou remova o fusível da rede elétrica.
- Limpe o interior do aparelho e seus acessórios com pano macio e água morna. Após a limpeza finalize com água limpa e seque totalmente.
- O acumulo de poeira sobre o condensador aumenta o consumo de energia. Por essa razão limpe cuidadosamente o condensador na parte traseira do aparelho ao menos uma vez por ano com um pincel macio ou aspirador de pó. 1)
- Após a secagem total ligue novamente o aparelho.

1) Caso o condensador esteja localizado na parte traseira.


Degelo do congelador

O congelador, no entanto, progressivamente criará uma camada de gelo em seu interior. A mesma deve ser removida. Nunca utilize ferramentas de metal afiado ou pontiagudo para remover o gelo do evaporador. Essa ação pode danificá-lo.
No entanto, quando o gelo fica muito espesso no revestimento interno, o degelo completo deve ser realizado da seguinte forma:

- Desconecte o aparelho. Remova a tampa do dreno no interior do congelador. O degelo geralmente demora algumas horas para acontecer.
  Para descongelar mais rapidamente mantenha as portas abertas.
- Para drenagem, instale uma bandeja abaixo da saída do dreno. Puxe o disco de drenagem.

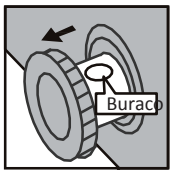

- Gire o disco de drenagem em 180 graus. Isso fará com que a água flua para fora e seja direcionada à bandeja. Quando finalizado, empurre o disco de drenagem para dentro. Reconecte a tampa do dreno dentro do compartimento do congelador. Nota: monitore a bandeja abaixo do congelador a fim de evitar o transbordamento.
- Limpe o interior do congelador e reconecte- à tomada elétrica.
- Reconfigure o controle de temperatura conforme o desejado.

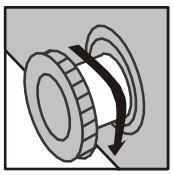

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Baixado da ferramenta de pesquisas de manuais

Solução de Problemas

CUIDADO!
Antes de solucionar qualquer problema, desconecte o aparelho da tomada. Somente um eletricista qualificado de uma empresa competente deve executar a solução de problemas que não está neste manual.

IMPORTANTE!
Há alguns sons emitidos pelo aparelho durante o funcionamento (compressor, circulação da refrigeração)

Problema	Causa Possível	Solução
Aparelho não funciona	A tomada não está conectada ou está com mau contato	Ligue a tomada e verifique se está bem conectada.
	Fusível queimado ou com defeito	Cheque o fusível e substitua-o caso necessário.
	Tomada com defeito	Defeitos na tomada devem ser corrigidos por um eletricista capacitado.
O aparelho congela demais	O aparelho está configurado para muito frio ou está operando na configuração MAX.	Regule a temperatura para uma configuração mais quente temporariamente.
O alimento não está congelado o suficiente.	A temperatura não está ajustada corretamente.	Favor verificar a seção de Ajuste de Temperatura no inicio deste manual.
	A porta esteve aberta por um longo período.	Abra a porta somente o tempo necessário.
	Uma grande quantia de alimento quente foi adicionada ao congelador nas ultimas 24 horas.	Regule a temperatura para uma configuração mais fria temporariamente.
	O aparelho está próximo de uma fonte de calor.	Favor verificar a seção de Posicionamento no inicio deste manual.
Acumulo de gelo no selo da porta.	A vedação da porta não está selando corretamente.	Cuidadosamente aqueça as seções de vazamento da vedação da porta com um secador de cabelo (em um ajuste morno). Ao mesmo tempo, modele a vedação da porta aquecida com a mão, de modo que ela se encaixe corretamente.
Ruídos incomuns	O aparelho está tocando a parede ou outros objetos.	Mova o aparelho ligeiramente para afastá-lo.
	Um componente, como por exemplo, um tubo, na parte de trás do aparelho, toca em outra parte do aparelho ou na parede.	Caso necessário, desencoste cuidadosamente o componente da peça em contato.

Caso o defeito volte a ocorrer, contate a Assistência Técnica.

Essas informações são necessárias para ajudá-lo de maneira rápida e segura. Escreva as informações necessárias aqui e consulte a placa de classificação.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Baixado da ferramenta de pesquisas de manuais

Substituição da Lâmpada

O interruptor da lâmpada de LED é controlado por gravidade. Quando o angulo de abertura da porta é superior a 30 Graus a lâmpada se acenderá, e apagará assim que o angulo for menor que 30 graus.

OBSERVAÇÃO:
Quando a lâmpada de LED não funcionar com a porta aberta, entre em contato com o pessoal do serviço pós-venda para obter Assistência Técnica.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Baixado da ferramenta de pesquisas de manuais

PART 5: INFORMATION SHEET

INFORMATION SHEET: Philco

Philco brand: PHILCO					
Brand	Philco	Philco	Philco	Philco	Philco
Model identification	PCF 1002 i	PCF 1452 i	PCF 2002 i	PCF 2602 i	PCF 316 2 i
Category of domestic cooling appliance model 1)	9	9	9	9	9
Energy efficiency class (A... low electricity consumption to G high electricity consumption)	A++	A++	A++	A++	A++
„European Union Ecolabel" according to directive (EU) No. 66/2010	No	No	No	No	No
Electricity consumption per 365 days 2) kWh	134	152	174	196	219
Total available volume: l	100	145	200	260	316
of which: refrigerator part l	-	-	-	-	-
of which: freezer part l	100	145	200	260	316
Star mark for the freezer area	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)
Temperature 3) ´´of other areas´´ (T>14°C)	-	-	-	-	-
Frost-free 4)	NO	NO	NO	NO	NO
Storage time after shut-off (temperature rise time) [hrs.]	24	26	30	36	37
Freezing performance kg/24h	10	13,5	15,5	21	23
Climatic class 5)	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Noise level 6) dB (re 1pW)	42	42	42	42	42
Built-in appliance	No	No	No	No	No
Voltage	220-240v/50Hz	220-240v/50Hz	220-240v/50Hz	220-240v/50Hz	220-240v/50Hz
Dimensions in mm (h x w x d)	846 x 545 x 550	846 x 705 x 550	846 x 910 x 555	850 x 960 x 705	850 x1120 x 705
Weight (kg)	26	29	34	40	44
Max. power W	325	350	450	700	720

1) 8 – upright freezer 9 – chest freezer 10 – Multi-purpose and other cooling appliances
Electricity consumption in kWh / year is based on the results of a normalised test carried out over a period of 24 hours. Actual electricity consumption depends on the use and location of the appliance.

2) For wine storage areas in appliances, the lowest permanently maintainable storage temperature is given
No Frost system

3) SN: ambient temperatures from +10 °C to +32 °C

4) N: ambient temperatures from +16 °C to +32 °C

5) ST: ambient temperatures from +16 °C to +38 °C
T: ambient temperatures from +16 °C to +43 °C
Noise level according to European norm EN 60704

6)

NOTE:
All the here provided data is subject to change.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Baixado da ferramenta de pesquisas de manuais

INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DESCARTE DOS MATERIAIS DE EMBALAGEM USADOS

Descarte o material da embalagem em lixo comum.

DESCARTE DE APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS USADOS



O significado do símbolo no produto, seu acessório ou embalagem indica que este produto não deve ser tradado como lixo doméstico comum. Por favor, descarte este produto em seu ponto de coleta aplicável para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. Em alternativa, em alguns estados da União Europeia ou noutros estados europeus, pode devolver os seus produtos ao revendedor local quando comprar um novo produto equivalente. O descarte correto deste produto ajudará a poupar recursos naturais valiosos e ajudará a prevenir o potencial impacto negativo no meio ambiente e na saúde humana, que pode ser causado como resultado de um inadequado descarte de resíduos. Por favor, procure as autoridades locais ou ao centro de coleta de lixo mais próximo para mais detalhes. O descarte indevido deste tipo de resíduos pode estar sujeita à regulamentação nacional para multas.

Para entidades empresariais na União Europeia

Se você deseja descartar um dispositivo elétrico ou eletrônico, solicite as informações necessárias ao vendedor ou fornecedor.

Descarte em outros países fora da União Europeia

Se você desejar descartar este produto, solicite as informações necessárias sobre o método de descarte correto dos departamentos do governo local ou de seu vendedor.

Este produto atende a todos os requisitos básicos de regulamentação da UE relacionados a ele.

Alterações no texto, design e especificações técnicas podem ocorrer sem aviso prévio e nos reservamos o direito de fazer essas alterações.

A versão original deste manual pode ser encontrada em Checo.
Endereço do fabricante: PHILCO, Praha 10, Černokostelecká 2111, CZ-10000; CZECH REPUBLIC

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Revision 10/2016

Baixado da ferramenta de pesquisas de manuais